




TC Plus

Kurzbedienungsanleitung zur Erstinbetriebnahme

Installieren des TC Plus

Schließen Sie die Telefonleitung und das Steckernetzgerät an den entsprechenden Buchsen an. Die Anzeige „Leitungsstörung“ signalisiert, dass keine Telefonleitung angeschlossen ist.

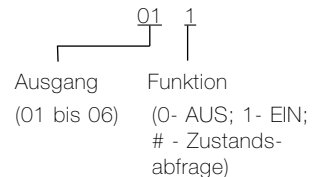

Testen der Fernschaltfunktionen

Rufen Sie den Telefonanschluss, an dem der TC Plus angeschlossen ist, von einem Telefon an. Der TC Plus belegt im Auslieferungszustand nach dem ersten Klingelruf die Telefonleitung und meldet sich mit "Hier ist der TC Plus. Bitte wählen Sie die Codenummer".

Wählen Sie nun am Telefon viermal die "0" (Codenummer im Auslieferungszustand: 0000). Für die Fernschaltfunktion muss Ihr Telefon auf MFV-Wahl (Tonwahl) eingestellt sein. Um den Ausgang 1 einzuschalten, wählen Sie bitte die Ziffern

Beispiel: Ausgang 6 schalten mit 0-6-1 für Einschalten, 0-6-0 für Ausschalten oder 0-6-# für Zustandsabfrage

Nach der Eingabe wird vom TC Plus der entsprechende Ausgang geschaltet und eine Sprachnachricht ausgegeben, beim Einschalten des Ausgangs 6 z. B. "Der Ausgang 6 ist eingeschaltet".

Die Sprachnachrichten können Sie mit einem Hör-Sprechset individuell aufnehmen.

Niederworth 1 - 10
 58579 Schalksmühle
 Telefon (0 23 55) 82-0
 Telefax (0 23 55) 82-1 05

www.rutenbeck.de
 mail@rutenbeck.de

Testen der Störmeldefunktion

Eine Störmeldung wird durch die Betätigung eines potenzialfreien Kontaktes zwischen Meldeeingang und Masse ausgelöst.

Da im Auslieferungszustand keine Rufnummern zur Anwahl gespeichert sind, wird beim Auslösen eines Meldeeingangs (z. B. M und M1 kurzzeitig brücken) der Ausgang ÖA gesetzt und im Display erscheint "Keine Rufnummer". Ein Druck auf den Drehtaster löscht die Anzeige.

Bitte speichern Sie nun die Rufnummer, die beim Auslösen

des Meldeeingangs 1 ange wählt werden soll (z. B. 6789):

Einstellungen über PC-Software

Alle weiteren Einstellungen lassen sich prinzipiell auch über den Drehtaster realisieren, wir empfehlen Ihnen aber die Einstellung über die mitgelieferte PC-Software.

- Starten Sie das Installationsprogramm am PC und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Verbinden Sie den TC Plus mit der seriellen Schnittstelle des PCs.
- Schalten Sie am TC Plus unter Einstellungen auf PC-Programmierung.

Anzeige	Bedienung	Anzeige	Bedienung	Anzeige	Bedienung
TC Plus A E 12:45 Do 15.07.04	↻	zurück EINGANG >1. Meldeversuch 2. Meldeversuch	●	RUFNUMMER 6_	↻
EINSTELLUNGEN Sprachmeldungen >Meldeeingänge PC-Programmierung	●	MELDEPARAMETER Rufnummer >zurück Meldeverfahren	↻	Wiederholen Sie diese Prozedur, bis die komplette Rufnummer eingestellt ist.	
MELDEEINGÄNGE Meldeeingang 1 >zurück Meldeeingang 2	↻	MELDEPARAMETER AKZ wählen EIN >Rufnummer zurück	●		
MELDEEINGÄNGE EIB- 10 >Meldeeingang 1 zurück	●	RUFNUMMER _	↻	RUFNUMMER 6789	↻
EINGANG Sprachmeldung >zurück 1. Meldeversuch	↻	RUFNUMMER 6	●	MELDEPARAMETER Rufnummer >zurück Meldeverfahren	●

Legende:
↻ Drehtaster nach links oder rechts drehen
● Drehtaster drücken

Bohrschablone für
Wandbefestigung
TC Plus

oben



Bohrer $\varnothing 6$ für
Dübel und
Schraube 3,5x35

