



RDU341


Mounting Location of Thermostat / Montageort des Thermostaten / 温控器安装位置


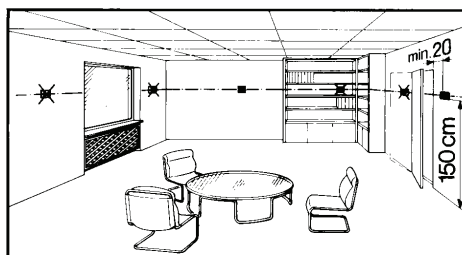


Preparation and Deliverables / Vorbereitung und durchzuführende Arbeiten / 安装前准备

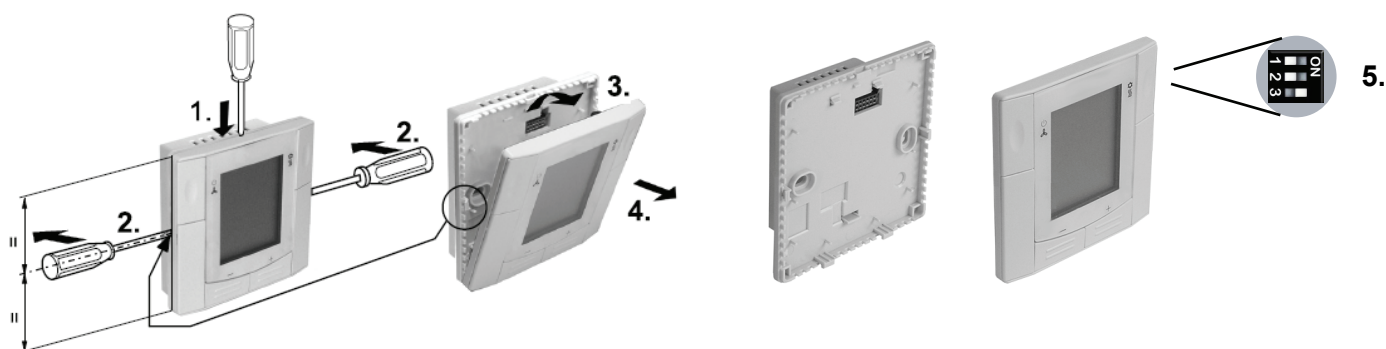

Semi-Flush-Mounting / Unterputz-Montage / 嵌入式安装

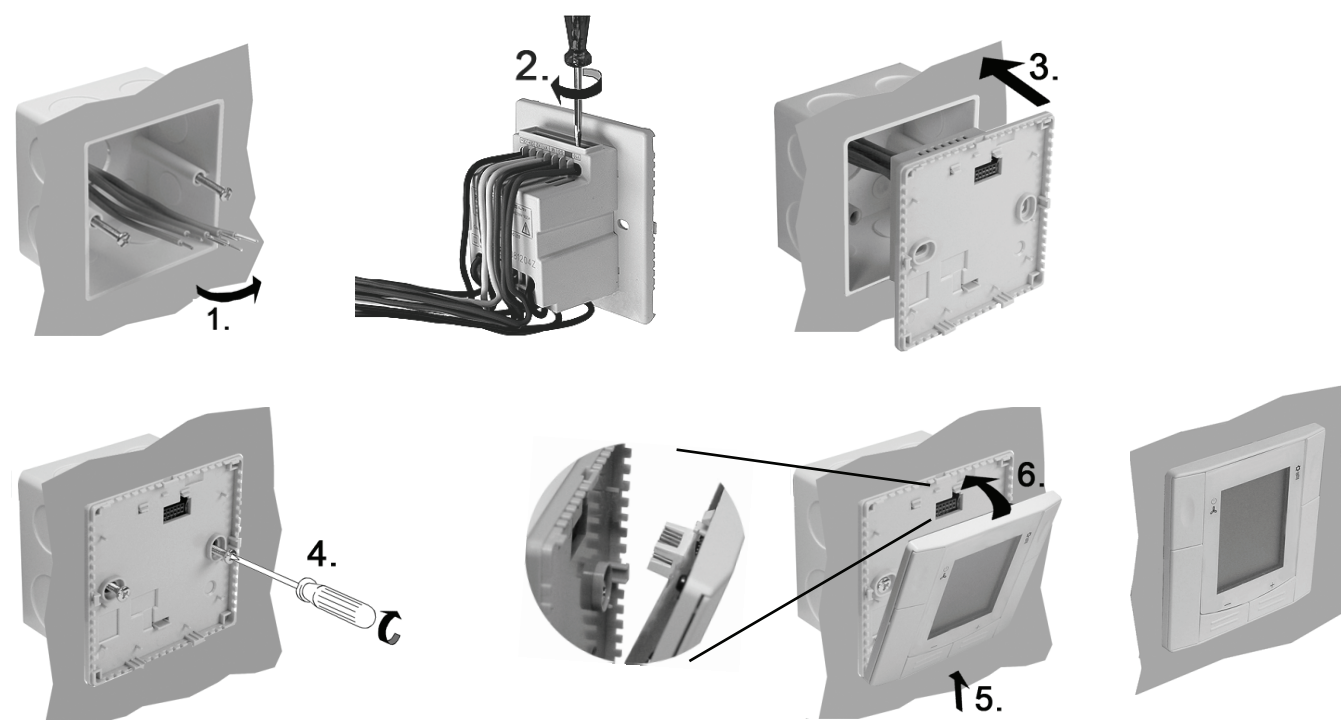

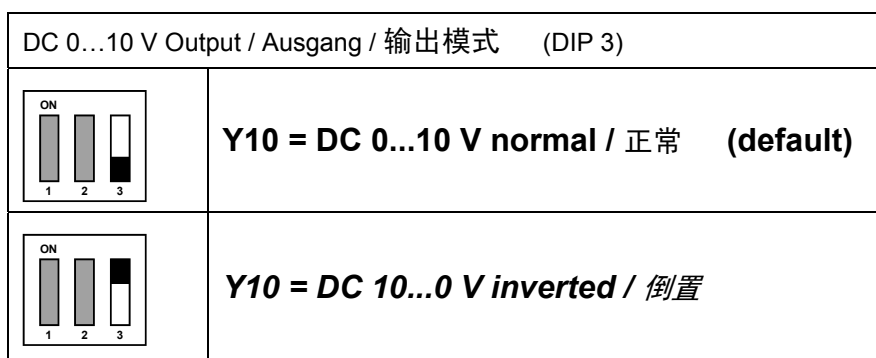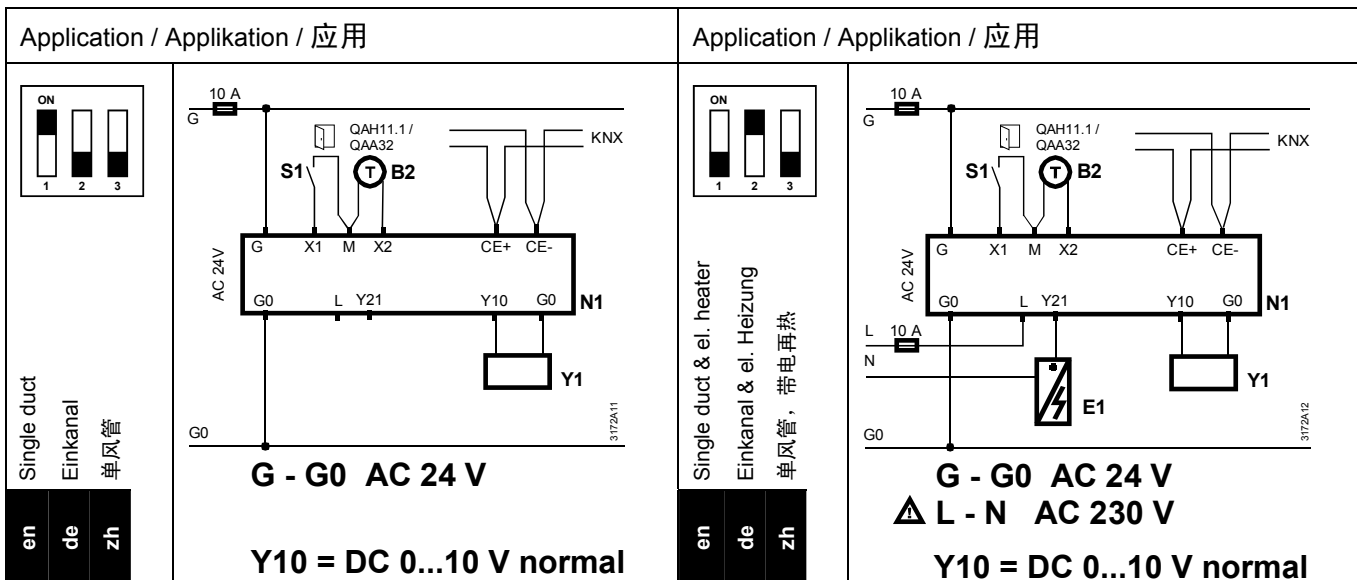


Legend	Legende	图例
N1 RDU341	RDU341	RDU341
Y1 DC 0...10V actuator for heating or cooling	DC 0...10V-Antrieb für Heizen / Kühlen	DC 0...10V 执行器, 用于制冷或制热
E1 Electrical heater	Elektrische Heizung	电加热
S1 Operating mode switch-over contact (e.g. key card)	Betriebsart-Umschaltung (z.B. Zutrittskarte)	工作模式转换开关 (例如: 门卡)
B2 External room / return air temp. sensor	Externer Raum- / Rückluft-Temp. Fühler	外置/回风温度传感器

Selection of control sequence

Auswahl der Steuersequenz

选择控制序列

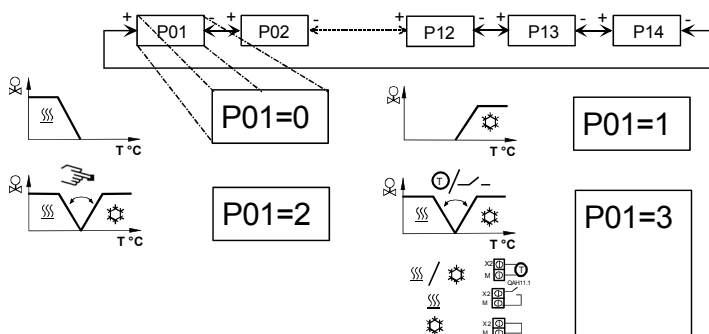

Dimensions

Abmessungen

尺寸

