

Gamma *instabus*

Binäreingabegerät N 264E11
Binary input device N 264E11
8x AC/DC 12...230 V + 8x pot.-freie Kontakte
8x AC/DC 12...230 V + 8x floating contacts

5WG1 264-1EB11

Bedien- und Montageanleitung
Operating and Mounting Instructions

Stand: August 2013
As at: August 2013

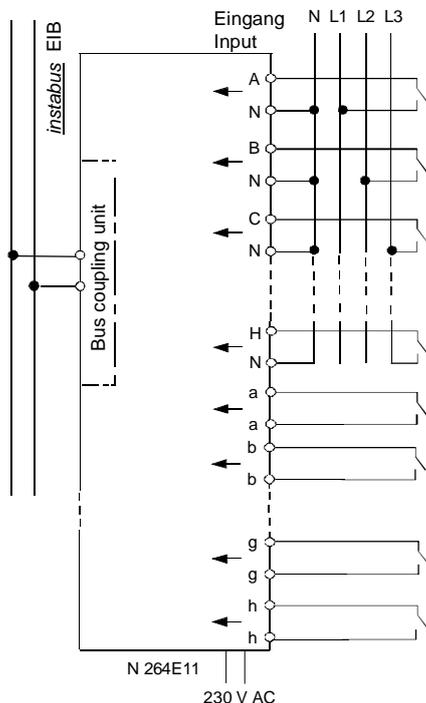


Bild / Figure 1

Produkt- und Funktionsbeschreibung

Das Binäreingabegerät N 264E11 ist ein Reiheneinbaugerät im N-Maß mit 8 Eingängen (a...h) für potentialfreie Kontakte und 8 Eingängen (A...H) für Wechsel- oder Gleichspannung im Bereich 12...230 V. Es ermöglicht sowohl das Erfassen von Zuständen (Kontakt ist geöffnet oder geschlossen bzw. Spannung liegt an oder nicht) als auch von Zustandswechseln (Kontakt wurde geöffnet oder geschlossen bzw. Spannung kommt oder geht). Das ab der ETS3.0f ladbare Applikationsprogramm unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglicht, jedem Eingang ggf. eine andere Funktion zuzuweisen.

Das N 264E11 besitzt ein integriertes Netzgerät für AC 230 V zur Stromversorgung der Elektronik. Dieses Netzgerät ermöglicht ein Anzeigen der Signalzustände an den Eingängen auch dann, wenn keine Busspannung vorhanden ist.

Hinweis: Nach einem „Entladen“ des Applikationsprogramms mit der ETS ist das Gerät ohne Funktion. Auch der Status der Eingänge wird dann nicht mehr angezeigt.

Weitere Informationen

<http://www.siemens.de/gamma>

Anschlussbeispiel

siehe Bild 1

Technische Daten

Spannungsversorgung

- Busspannung: erfolgt über die Buslinie (DC 21...30 V, SELV)
- Busstrom: 5 mA (nur halbe Standard-Buslast !)
- Elektronik:
 - integriertes Netzgerät für AC 230 V, +10% / -15%, 50/60 Hz
 - Netzanschluss: 2-polig (N, L)
 - Leistungsaufnahme: max. 1,7 W

Eingänge

- 8 untereinander getrennte Eingänge (a...h) für potentialfreie Kontakte
- Ermittlung des Schaltzustands des an einen Eingang angeschlossenen potentialfreien Kontaktes über im Gerät erzeugte Spannungsimpulse:
 - Impulsspannung bei offenem Kontakt: typ. 15 V_{ss}
 - Impulsstrom bei geschlossenem Kontakt: typ. 0,45 Ass
- Eingangssignalverzögerung bis zum ersten Bus-Telegramm
 - nach Schließen des Kontaktes: 100 ms
 - nach Öffnen Kontaktes: 100 ms
- Kontakt-Einschaltdauer: mindestens 100 ms
- Kontakt-Ausschaltdauer: mindestens 100 ms
- max. erfassbare Schaltfrequenz: 5 Hz
- Eingangsfunktion: parametrierbar
- Max. Länge der Anschlussleitungen bei paarweise verdrehten Leitern: 100 m
- 8 Spannungs-Eingänge (A...H) für AC/DC 12 V ... 230 V (mit Basisisolation 250 V gegeneinander und verstärkter Isolation zum Bus)
 - (U_n = 0...2 V: = Spannung nicht vorhanden = log. 0;
 - U_n ≥ 9 V: = Spannung vorhanden = log. 1)
- Hinweis:** Bei Gleichspannung ist der Minuspol jeweils an die mit „N“ gekennzeichnete Klemme anzuschließen.
- Eingangsstrom:
 - bei max. AC 253 V: typisch 1,5 mA (RMS)
 - bei max. DC 253 V: typisch 3,0 mA
- Eingangssignalverzögerung:
 - bei steigender Eingangssignalfanke: max. 60 ms bei DC max. 100 ms bei AC
 - bei fallender Eingangssignalfanke: max. 140 ms bei DC max. 100 ms bei AC
- Eingangssignal-Einschaltdauer: min. 60 ms bei DC min. 100 ms bei AC
- Eingangssignal-Ausschaltdauer: min. 140 ms bei DC min. 100 ms bei AC
- max. erfassbare Schaltfrequenz: 5 Hz
- Eingangsfunktion: parametrierbar
- max. Länge der Anschlussleitungen: 100 m

Anschlüsse

- Netzanschluss und Eingänge:
 - Steckklemmen, Abisolierlänge 9...10 mm

Hinweis: Zum Anschließen potentialfreier Kontakte an die Aktoreingänge a...h sind Leitungen mit paarweise verdrehten Adern zu verwenden.

- Es sind folgende Leiterquerschnitte zulässig:
 - 0,5 ... 2,5 mm² eindrähtig
 - 0,5... 2,5 mm² feindrähtig mit Stiftkabelschuh, gasdicht aufgedrimpt
 - 0,5 ... 1,5 mm² feindrähtig, mit Aderendhülse
 - 1,0 und 1,5 mm² feindrähtig, unbehandelt
- KNX-Buslinie:
 - Druckkontakte auf Datenschiene,
 - Busklemme schraubenlos,
 - 0,6 ... 0,8 mm Ø eindrähtig, Abisolierlänge 5 mm

Mechanische Daten

- Abmessungen: Reiheneinbaugerät in N-Maß, Breite 6 TE (1 TE = 18 mm)
- Gewicht: ca. 325 g

Elektrische Sicherheit

- Schutzart (nach EN 60529): IP 20

Umweltbedingungen

- Umgebungstemperatur im Betrieb: - 5 ... + 45 °C
- Lagertemperatur: - 25 ... + 70 °C
- rel. Feuchte (nicht kondensierend): 5 % bis 93 %

Prüfzeichen

- KNX EIB

Product and Applications Description

The binary input device N 264E11 is a N-system DIN-rail mounted device with 8 inputs (a...h) for potential-free contacts and 8 inputs (A...H) for AC or DC voltages in the range 12...230 V. It supports the monitoring of the input status (contact open or closed respectively voltage applied or not) and the detection of changes of status (contact was opened or closed respectively voltage was coming or going). The application program, which can be loaded in ETS3.0f and higher versions, supports numerous applications and allows, if necessary, to assign to each input a different function.

The N 264E11 has an integrated power supply unit for AC 230 V in order to supply power to the electronics. This power supply unit enables the display of the signal status of all input signals even if no bus voltage is available.

Note: After an "unload" of the application program with the ETS the device will be without any function. Even the status of the inputs will not be displayed.

Additional Information

<http://www.siemens.com/gamma>

Example of Operation

see figure 1

Technical Specifications

Power supply

- Bus voltage: carried out via the bus line (DC 21...30 V, SELV)
- Bus current: 5 mA (only half a standard bus load !)
- Electronics:
 - integrated power supply AC 230 V, +10% / -15%, 50/60 Hz
 - Mains connection: 2-pole (N, L)
 - Power consumption: max. 1,7 W

Inputs

- 8 inputs (a...h) for potential-free contacts (with insulation of the inputs against each other)
- Detection of the switching status of a floating contact connected to an input by means of voltage pulses generated by the device:
 - pulse voltage when the contact is open: typ. 15 V_{ss}
 - pulse current when the contact is closed: typ. 0,45 Ass
- Input signal delay until transmission of first bus telegram:
 - after closing the contact: 100 ms
 - after opening the contact: 100 ms
- Contact closed time: min. 100 ms
- Contact open time: min. 100 ms
- Max. detectable switching frequency: 5 Hz
- Input function: to be set in the parameter list
- Max. length of connecting cable with wires twisted in pairs: 100 m
- 8 voltage inputs (A...H) for AC/DC 12 V ... 230 V (with basic insulation 250 V against each other and enhanced insulation against the bus)
 - (U_n = 0...2 V: = no voltage applied = log. 0;
 - U_n ≥ 9 V: = voltage applied = log. 1)
- Note:** In case of a DC voltage the negative pole has to be connected to the terminal marked with "N".
- Input current:
 - at max. AC 253 V: typically 1,5 mA (RMS)
 - at max. DC 253 V: typically 3,0 mA
- Input signal delay:
 - at leading edge of input signal: max. 60 ms at DC max. 100 ms at AC
 - at trailing edge of input signal: max. 140 ms at DC max. 100 ms at AC
- Input signal ON-time: min. 60 ms at DC min. 100 ms at AC
- Input signal OFF-time: min. 140 ms at DC min. 100 ms at AC
- Max. detectable switching frequency: 5 Hz
- Input function: to be set in the parameter list
- Signal line length: max. 100 m

Connections

- Mains and input circuits:
 - Plug-in terminals, insulation strip length 9 ... 10 mm
- Note:** Cables with wires twisted in pairs should be used when connecting potential-free contacts to the inputs a...h of the actuator.
- The following conductor cross-sections are permitted:
 - 0,5 ... 2,5 mm² single-core
 - 0,5... 2,5 mm² finely stranded with plug connector, sealed crimp connection
 - 0,5 ... 1,5 mm² finely stranded, with connector sleeve
 - 1,0 and 1,5 mm² finely stranded, untreated
- KNX bus line:
 - pressure contacts on data rail,
 - screw-less bus connection block,
 - Ø 0,6 ... 0,8 mm single core, insulation strip length 5 mm

Mechanical data

- Dimensions: DIN rail mounted device in N-system dimensions, width: 6 module units (1 module unit = 18 mm)
- Weight: approx. 325 g

Electrical safety

- Protection type (in accordance with EN 60529): IP 20

Environmental conditions

- Ambient operating temperature: - 5 ... + 45 °C
- Storage temperature: - 25 ... + 70 °C
- Relative humidity (not condensing): 5 % to 93 %

Markings

- KNX EIB

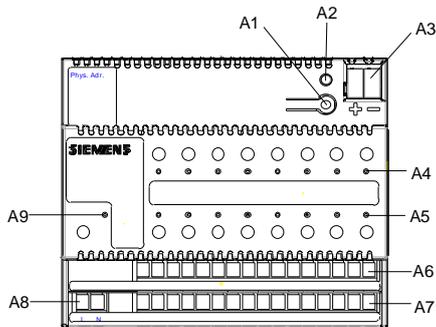


Bild 2 / Figure 2

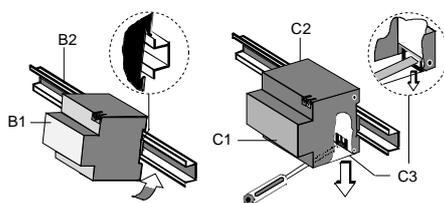


Bild 3 / Figure 3

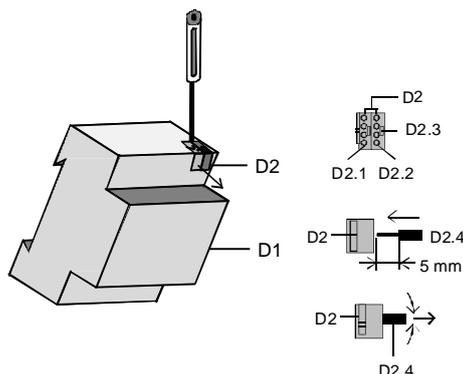


Bild 4 / Figure 4

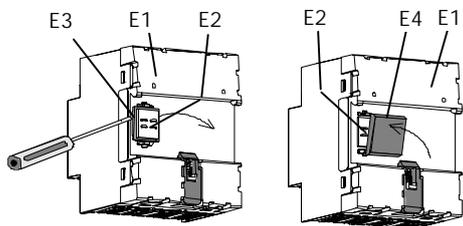


Bild 5 / Figure 5



Lage und Funktion der Anzeige- und Bedienelemente

siehe Bild 2

- A1 Taste zum Umschalten zwischen Normalmodus und Adressiermodus zur Übernahme der physikalischen Adresse.
- A2 LED zur Anzeige Normalmodus (LED Aus) oder Adressiermodus (LED Ein); sie erlischt automatisch nach Übernahme der physikalischen Adresse
- A3 Stecker für Busanschlussklemme
- A4 LEDs zur Zustandsanzeige der Eingänge a bis h
- A5 LEDs zur Zustandsanzeige der Eingänge A bis H
- A6 Anschlüsse für die Eingänge a bis h
- A7 Anschlüsse für die Eingänge A bis H
- A8 Anschlussklemmen für Außenleiter (L) und Neutralleiter (N) zur Spannungsversorgung der Elektronik
- A9 LED zur Anzeige der Betriebsspannung

Montage und Verdrahtung

Das Gerät kann für feste Installation in trockenen Innenräumen, zum Einbau in Starkstromverteiler oder Kleingehäuse auf Hut-schienen EN 60715-TH35-7,5 verwendet werden.

Montage und Demontage des Gerätes: siehe Bild 3

Busleitung anschließen und abklemmen: siehe Bild 4

Montieren der Isolierkappe

Soll das Gerät auf einer Hutschiene ohne eingeklebte Datenschiene montiert werden, so ist das Kontaktsystem mit der mitgelieferten Isolierkappe abzudecken.

Abnehmen der Fixierung: siehe Bild 5

- Die Fixierung (E3) umschließt das Kontaktsystem (E2) auf der Rückseite des Gerätes (E1).
- Den Schraubendreher zwischen dem Reiheneinbaugerät (E1) und der Fixierung (E3) einführen und die Fixierung herausziehen.

Aufsnappen der Isolierkappe: siehe Bild 5

- Die Isolierkappe (E4) auf das Kontaktsystem (E2) stecken und durch Drücken aufsnappen.

V GEFAHR

- An die Eingänge a...h zum Anschluss der potentialfreien Kontakte darf keine Gleich- oder Wechselspannung angeschlossen werden (führt zur Beschädigung / Zerstörung des Eingangs / Gerätes und zur Spannungsverschleppung zum Bus).
- Beim Anschließen der potentialfreien Kontakte an die Klemmen a...h muss Basisisolation für 250 V eingehalten werden.
- Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden.
- Bei Anschluss des Gerätes ist darauf zu achten, dass das Gerät freigeschaltet werden kann.
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden.
- Bei der Planung und Errichtung von elektrischen Anlagen sind die einschlägigen Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen des jeweiligen Landes zu beachten.

Allgemeine Hinweise

- Die Bedienungsanleitung ist dem Kunden auszuhändigen.
- Ein defektes Gerät ist mit einem Rücklieferschein der zuständigen Vertriebsniederlassung zurückzusenden.
- Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an:
 - +49 (911) 895-7222
 - +49 (911) 895-7223
 - support.automation@siemens.com
 - www.siemens.de/automation/support-request



Location and Function of the Display and Operating Elements

see figure 2

- A1 Button for toggling between normal / addressing mode for transferring the physical address
- A2 LED for displaying normal mode (LED off) or addressing mode (LED on); it is automatically extinguished once the physical address has been transferred
- A3 Plug for bus connecting terminal
- A4 LEDs for displaying the status of inputs a to h
- A5 LEDs for displaying the status of inputs A to H
- A6 Terminals for inputs a to h
- A7 Terminals for inputs A to H
- A8 Terminals for the L-conductor (L) and for the neutral conductor (N) for the power supply of the electronics
- A9 LED for displaying the operating voltage

Mounting and wiring

The device may be used for permanent interior installations in dry locations within distribution boards or small casings with DIN rail EN 60715-TH35-7.5.

Mounting / dismantling the device: see figure 3

Connecting / disconnecting the bus cable: see figure 4

Mounting the insulating cap

If the device should be mounted on a DIN rail without a data rail, the contact system must be covered with the supplied insulating cap.

Removing the locating clamp: see figure 5

- The locating clamp (E3) encloses the contact system (E2) on the rear of the device (E1).
- Insert the screwdriver between the DIN rail mounted device (E1) and the locating clamp (E3) and remove the clamp.

Clipping on the insulation cap: see figure 5

- Place the insulating cap (E4) on the contact system and press so that it snaps in place.

V DANGER

- Never connect an AC or DC voltage to one of the inputs a...h for potential-free contacts (this will damage / destroy the input/ device and impress this voltage on the bus).
- Basic insulation for 250 V has to be kept when connecting the potential-free contacts to the terminals a...h.
- The device must be mounted and commissioned by an authorised electrician.
- When connecting the device, it should be ensured that the device can be isolated.
- The device must not be opened.
- For planning and construction of electric installations, the relevant guidelines, regulations and standards of the respective country are to be considered.

General Notes

- The operating instructions must be handed over to the client.
- A faulty device shall be returned with a Return Good Note for Service provided by the appropriate Siemens sales office.
- If you have further questions concerning the product please contact our technical support.
 - +49 (911) 895-7222
 - +49 (911) 895-7223
 - support.automation@siemens.com